





R / T (oczka okrągłe, układ mijany)

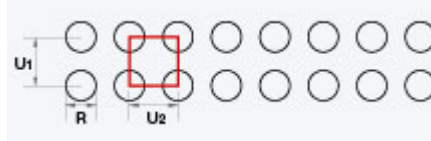

R / U (oczka okrągłe, układ prosty)




R / Z (oczka okrągłe, układ mijany Z)

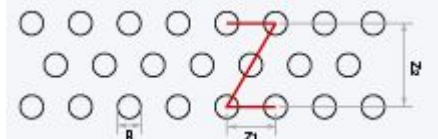


CD / M (oczka diagonalne, układ diagonalny)



C / U (oczka kwadratowe, układ prosty)

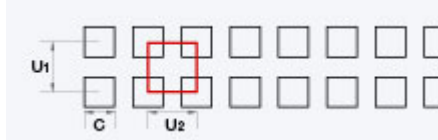


C / Z (oczka kwadratowe, układ mijany)

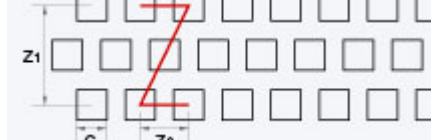

CPR / M (oczka dekoracyjne, układ diagonalny)



CPRR / M (oczka dekoracyjne + okrągłe, układ diagonalny)

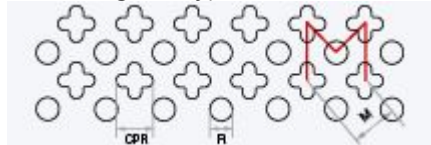

CPS / M (oczka dekoracyjne, układ diagonalny)



H / T (oczka sześciokątne, układ mijany)




LC / U (oczka prostokątne, układ prosty)




LC / Z (oczka prostokątne, układ mijany)




LR / UX (oczka podłużne, układ krzyżowy)

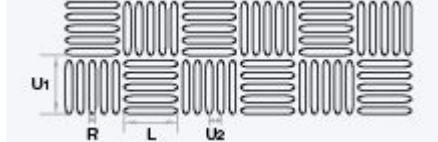


LRDD / U (oczka podłużne, układ strzałkowy)

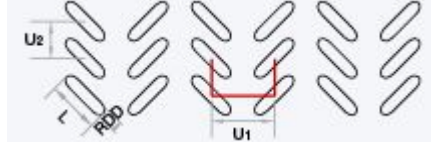

LRD / U (oczka podłużne 45°, układ prosty)

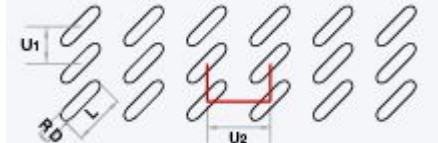

LR / Z (oczka podłużne, układ mijany)

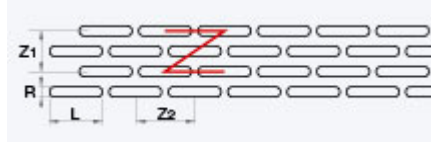


LR / U (oczka podłużne, układ prosty)






LREMF / T (sito do sortowników płaskie, układ mijany)

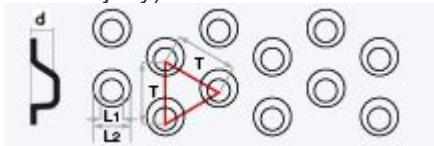


LREMR / T (sito do sortowników zaokrąglone, układ mijany)




LTNP / Z (sito noskowe, układ mijany)

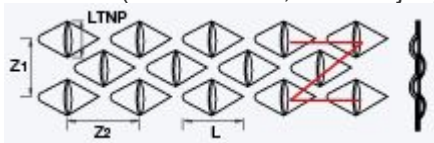


LT / Z (siatka cięto-ciągniona, układ mijany)

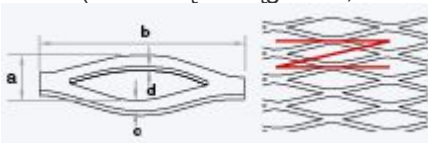


POLR (sito daszkowe - zamknięte)

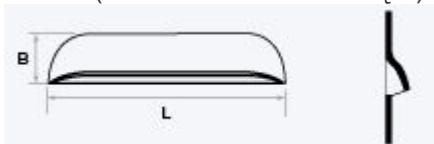

PCLR (sito daszkowe - otwarte)

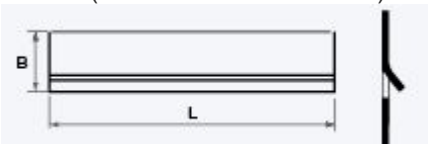


R) / Z (Perfocon okrągły, układ mijany)

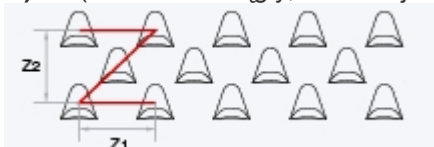


R] / Z (Perfocon płaski, układ mijany)




CIR / T (perforacja kołnierzowa, układ mijany)

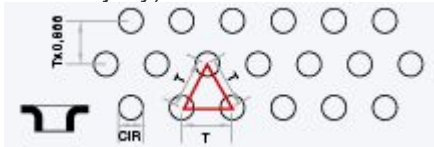


RC / T (oczka z wgłębieniem stożkowym, układ mijany)

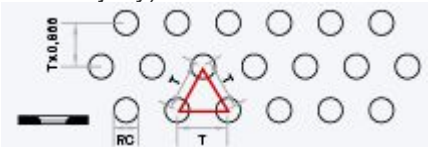

RI / M (perforacja karbowana, układ diagonalny)

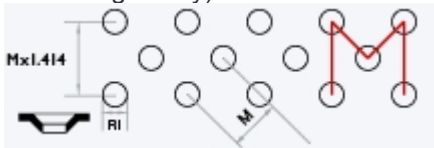


RI / T (perforacja karbowana, układ mijany)

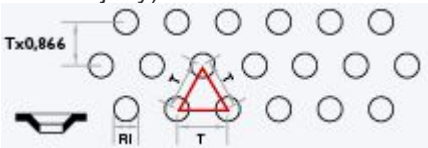


RI / U (perforacja karbowana, układ prosty)



RI / Z (perforacja karbowana, układ mijany Z)

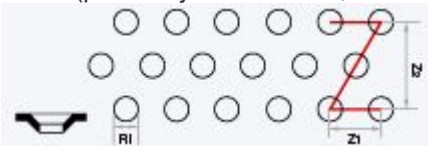


R / M (oczka okrągłe, układ diagonalny)

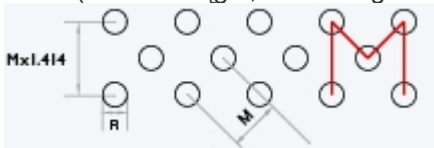

RR / T (oczka stożkowe, układ mijany)



RR / U (oczka stożkowe, układ prosty)

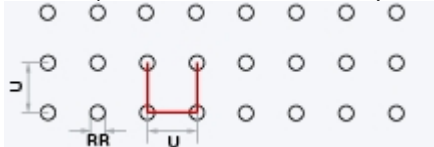

TTR / U (oczka trójkątne, układ prosty)

